


# オーブンで調理をする (つづき)

## 追加焼きをする

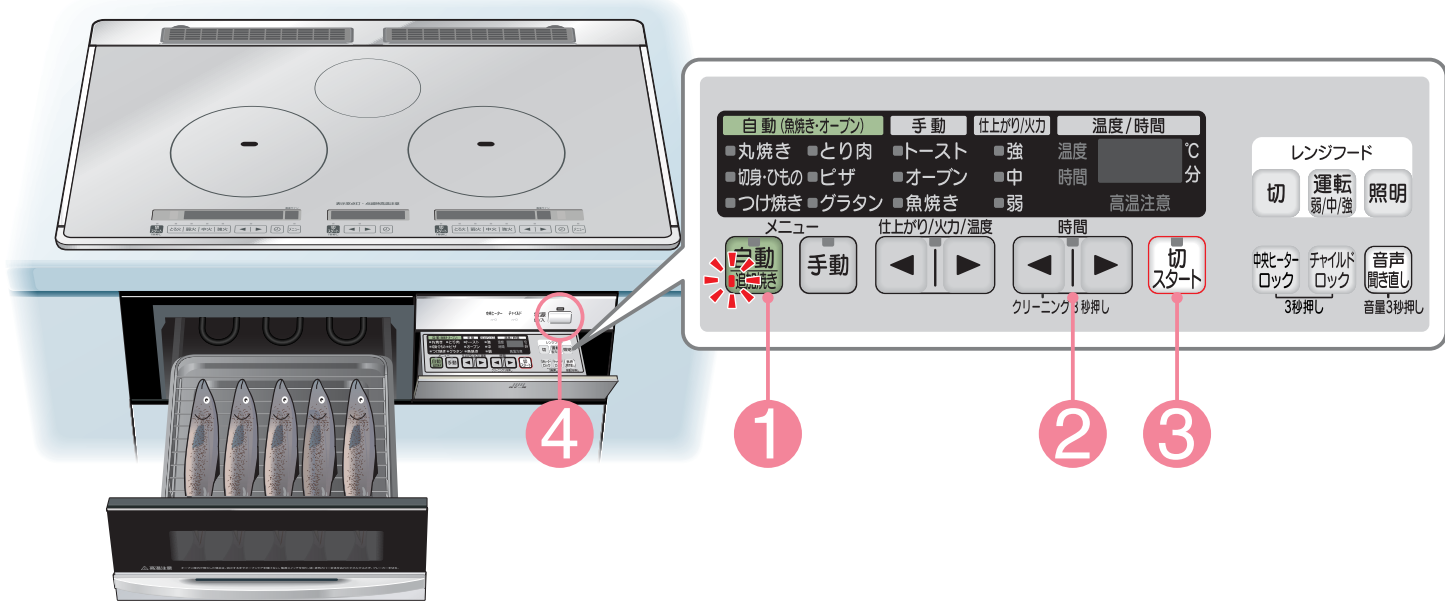

自動調理終了後、ヒーターのクリーニング中 → P.28 にセットする

1 **自動追加焼き** を押し、ランプを点灯させる

2 **時間** を押し、時間を設定する

3 **切スタート** を押し、通電する  
メロディーが鳴ったら終了です。  
調理物を取り出します

4 続けて使わないときは **電源切/入** を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

**追加焼き時間設定**

自動 (魚焼き・オープン)	手動	仕上がり/火力	温度/時間
丸焼き	とり肉	トースト	強 温度
切身・ひもの	ピザ	オープン	中 時間
つけ焼き	グラタン	魚焼き	弱 高温注意

● 設定時間は3分から始まります。29分まで設定できます。

- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング (表示) を行い、自動のランプが点滅します。焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行ってください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、**切スタート** を押してください。

● 庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。


**点滅**

温度/時間  
高温注意

# 便利に使う

## 左・右・中央ヒーターでタイマーを使う

お知らせ 右ヒーターで説明しています。

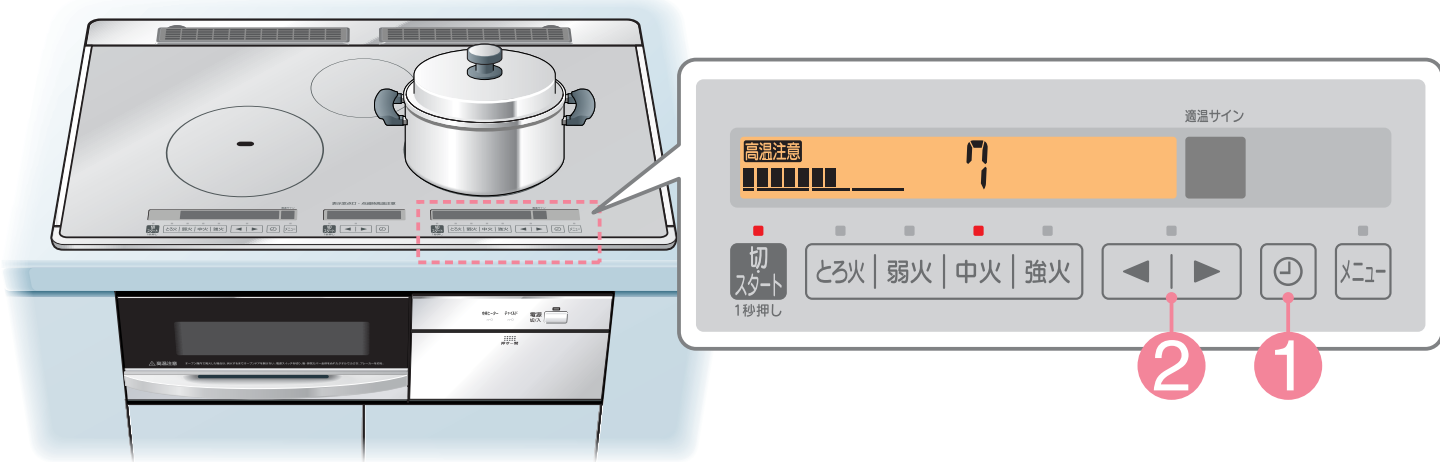

電源を入れ、火力または保温を選び、**切スタート** を押したあとの通電中 (調理中) にセットする

1 **切スタート** を押す。

2 **時間** を押し、時間を設定する

● 設定できる最大時間  
火力「1」～「5」▶ 9時間55分  
火力「6」～「12」▶ 1時間  
保温 ▶ 1時間  
中央ヒーター ▶ 1時間

1分～1時間までは1分きざみ、1～5時間までは10分きざみ、5～9時間55分までは30分きざみで設定できます。

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします  
メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- 途中でタイマーを中止するときは、**切スタート** を押してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。


オーブンで調理をする (追加焼きをする) / 便利に使う (左・右・中央ヒーターでタイマーを使う)

# 便利に使う (つづき)

## 操作をロックする

### お知らせ

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。

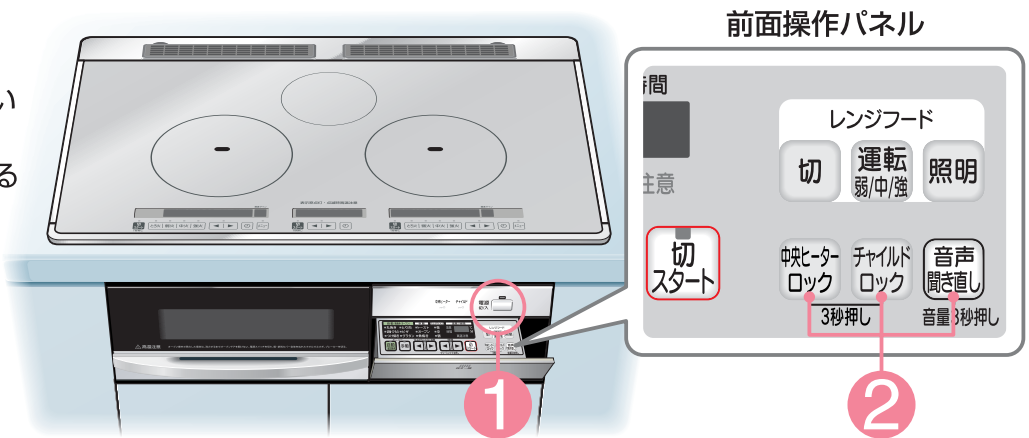

### 全ての操作をロックする

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 チャイルドロック を3秒間押し、ランプを点灯させる

### 全てのロックを解除する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 チャイルドロック を3秒間押し、ランプを消灯させる

### 中央ヒーターの操作をロックする

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 中央ヒーターロック を3秒間押し、ランプを点灯させる

### 中央ヒーターのロックを解除する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 2 中央ヒーターロック を3秒間押し、ランプを消灯させる

## 音声の音量設定・聞き直し

### 音量を設定する

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 音声聞き直し を3秒間押し、音声聞き直し を押し、希望の音量を選ぶ  
希望の音量で3秒経過するとセット完了

### 音声を聞き直す

音声を聞き直したいときは 音声聞き直し を押す 直前の音声の内容が流れます。

#### 音量設定時の表示




- 3 音量「大」
- 2 音量「中」
- 1 音量「小」
- 0 音量「切」

## レンジフードファン連動システムを使う (機能付のみ)

### お知らせ

- レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはオーブンの通電・停止に連動して、レンジフード(連動システム対応機種のみ)が運転・停止するシステムです。
- 詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- レンジフードファン連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.63 にお問い合わせください。

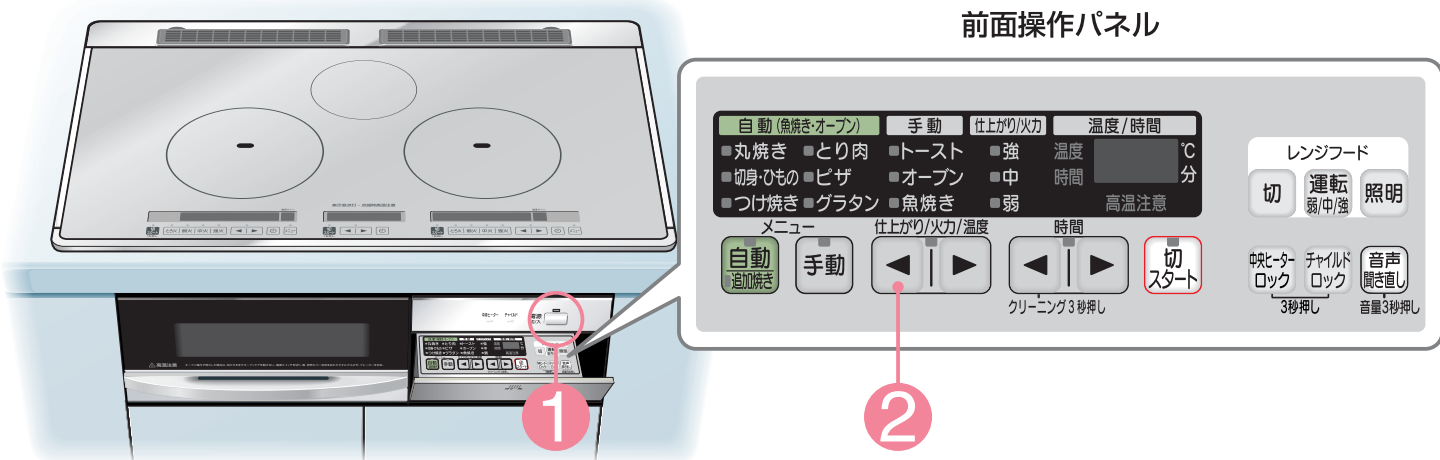

### 操作と連動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーター、またはオーブンの通電を開始したとき	運転を開始します。
各ヒーター、またはオーブンの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。

### [IH] クッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードを操作する

運転を切り替えるときは 運転 を押す  
押すごとにレンジフードの風量が切り替わります。

レンジフードが停止中に 運転 を押すと  
「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

照明を点灯(消灯)するときは 照明 を押す

運転を停止するときは 切 を押す

お願い  
クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードが動作しない場合があります。  
●送信部が汚れている。  
●送信部が鍋やフライパンのとなりにあってなどでおおわれている。  
●他のリモコンを操作している。

## メロディーをブザーに切り替える

- 1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 前面操作パネルの を3秒間押し、「ピッ」と鳴ったら 切り替え完了  
●もとにもどすときも、同じ操作をします。

便利に使う(操作をロックする/音声の音量設定・聞き直し/レンジフードファン連動システムを使う/メロディーをブザーに切り替える)